

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



НАУШНИКА
ИНТЕРНЕТ-КАТАЛОГ



БЕСПРОВОДНОЙ МИКРОНАУШНИК с гарнитурой скрытого ношения

НАША КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТ И ПРОДАЕТ БЕСПРОВОДНЫЕ МИКРОНАУШНИКИ ДЛЯ СКРЫТОГО НОШЕНИЯ. ХОТИТЕ ХОРОШО СДАТЬ СЕССИЮ, ЭКЗАМЕН, НО НЕ ЗНАЕТЕ КАК? ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СКРЫТЫМ МИКРОНАУШНИКОМ. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ - NAUSHNIKA.NET

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Беспроводной микронаушник предназначен для приема и передачи информации незаметно для окружающих.

Комплект для беспроводной связи состоит из беспроводного микронаушника, который полностью помещается в ушной канал и абсолютно незаметен для окружающих, и гарнитуры скрытого ношения с микрофоном. Гарнитура скрытого ношения крепится под одеждой и передает сигнал с мобильного телефона, радиостанции, mp3-плеера или любого другого источника звука в микронаушник. Микрофон предназначен для осуществления обратной связи.


ВНЕШНИЙ ВИД МИКРОНАУШНИКА



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1) Установите свежий элемент питания размера AGO модель LR521 производитель Camelion, обязательно на основе Алкалайна.

Элемент питания должен быть установлен "+" в сторону нити, предназначенной для извлечения микронаушника, как показано на рисунке:




При установке элемента питания из микронаушника должно быть слышно тихое шипение. В противном случае см. ниже "Неисправности".

2) Оденьте петлю гарнитуры на шею (для комплектов с петлей), именно петля возбуждает звук в микронаушнике. Подключитесь по Bluetooth (для комплектов с блютуз-гарнитурой) или через разъём гарнитуры (для комплектов с хендс-фри гарнитурой) к сотовому телефону, радиостанции, МРЗ-плееру или другому источнику сигнала, установите необходимый уровень громкости.

!!!ВНИМАНИЕ!!!

3) Перед каждым использованием микронаушника **ОБЯЗАТЕЛЬНО** прочистите ушное отверстие от серы с помощью гигиенических палочек! Засорение фильтра микронаушника ушной серой является наиболее частым не гарантийным случаем!

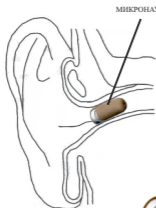

4) Чтобы микронаушник работал громче, старайтесь располагать его в ушном канале таким образом, чтобы элемент питания находился сбоку (это связано с направлением электромагнитных полей антенны и микро-наушника), а не сверху или снизу (см. Рисунок):



Не правильно




Правильно

При правильном расположении громкость микронаушника увеличится на 20-30%!

5) После использования аккуратно извлеките микронаушник из ушного канала, потянув за специально предназначенную для этого нить.

6) Затем достаньте из микронаушника элемент питания. Для этого надавите на элемент питания с помощью булавки, иглки или другого острого предмета через специальное отверстие, как это показано на рисунке:



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подключение микронаушника и BLUETOOTH-гарнитуры к мобильному телефону

1. Для того, чтобы связать блютуз-гарнитуру с Вашим мобильным телефоном, необходимо нажать и удерживать в течение 5-7 секунд кнопку включения блютуз-гарнитуры. Результатом станет учащение мигания светового индикатора в несколько раз, мигание разным цветом или постоянное свечение индикатора.
2. Находите в мобильном опцию «Блютуз».после выбираете «новое устройство» или «искать устройство» и т.д.
3. Пароль «0000» (четыре нуля), если запросит. Теперь гарнитура внесена в список устройств, с которыми может работать Ваш телефон.



4. Процедура подключения блютуз-гарнитуры производится один раз под данную модель телефона. Для использования гарнитуры с другим мобильным телефоном необходимо повторить процесс сопряжения.

5. Заряжайте Bluetooth-гарнитуру только от ноутбука или через источник бесперебойного питания, если заряжаете от сети (розетки), чтобы исключить выход из строя аккумулятора гарнитуры-блютуз, вследствие скачка напряжения в Вашей сети.

6. Заряжается блютуз до полной зарядки в течение 3-ех часов от сети или 4-5 часов от ноутбука.

7. Блютуз-гарнитура без петли подключается точно также, и может размещаться на расстоянии 20-30 см от микронаушника.

8. При использовании комплектов, где в гарнитуру уже встроен телефон (PHONE или CARD), Вам необходимо вставить сим-карту соответствующего размера в предназначенный для этого слот и использовать гарнитуру как обычный телефон, но не забывать, если гарнитура с петлей, значит она должна висеть на шее, если без петли, значит Вы можете размещать ее на расстоянии 20-30 см от микронаушника. Видео-инструкции по подключению работе гарнитур имеются у менеджеров, и при Вашем желании они дадут Вам ссылки на них.

!!! Если микронаушник начал работать тихо, не пытайтесь чистить фильтр звукового канала от ушной серы с помощью иглы или других острых предметов, все чего Вы сможете добиться окончательной поломки дорогостоящего устройства.


!!! Также крайне не рекомендуется длительное время держать микронаушник вблизи мощных источников электромагнитных волн – микроволновые печи, телевизоры и т.д.

Схема подключения микронаушника и Hands-free гарнитуры к телефону



Выполняя эти не хитрые правила, Вы сможете застраховать себя от неожиданных неприятностей в процессе эксплуатации беспроводного микронаушника. Комплекты для беспроводной связи нашей компании являются продуктом современных технологий, и при грамотной и бережной эксплуатации они могут прослужить Вам не один год.

МИКРОНАУШНИК МАГНИТ

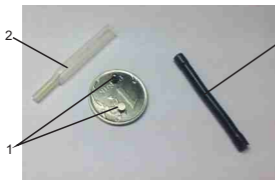

- 1 – Микронаушник
- 2 – Трубка для закидывания
- 3 – Извлекатель (Магнитная палочка)

- 1) Поместите микронаушник в трубку для закидывания.
- 2) Расположите трубку в ушном канале.
- 3) Расположите голову в горизонтальном положении и слегка потрясите. В результате этих действий микронаушник должен оказаться в ушном канале. Признаком того, что наушник правильно упал, является небольшой хлопок и чувство за-ложенности в ухе.


Если не получилось, извлеките наушник при помощи «извлекателя» и попробуйте снова.

Внимание!

Перед использованием микронаушника обязательно почистите ушной канал гигиеническими палочками во избежание проблем с его извлечением. Если у Вас нарушение слуха или проблемы с ушным каналом, убедительная просьба, не использовать микронаушник. Если возникли проблемы с извлечением наушника в связи с несоблюдением гигиены ушного канала, купите в аптеке капли для растворения ушной серы, закапайте, и наушник можно будет легко извлечь.

Микронаушник готов к работе!

ГАРНИТУРА HADS-FREE MAGNIT

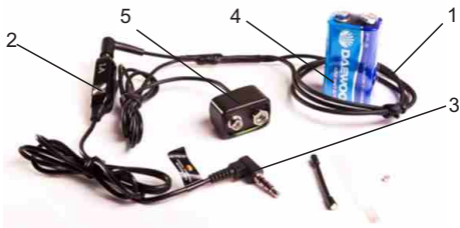

Гарнитура Original:

- 1 – Петля-антенна (одевается на шею)
- 2 – Микрофон
- 3 – Штекер (вставляется в телефон)
- 4 – Крона
- 5 – Разъем для кроны

1) Вставьте штекер (3) в разъем для гарнитуры сотового телефона. Для каждой марки телефонов (Iphone, Nokia, Samsung и т.д.) предназначен свой штекер.

2) Оденьте петлю (1) на шею. Чем ближе петля-антенна к микронаушнику, тем выше громкость.

3) Спрячьте гарнитуру под одежду. Прикрепите микрофон (2) в удобное для Вас место.

4) Подключите крону (4) в разъем (5).

Подключение гарнитуры-блютуз для магнитов идентично подключению блютуз-гарнитуры для обычного микронаушника, которое было описано выше.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если при установке нового элемента питания в микронаушнике не слышно характерного шипения:

- проверьте, правильно ли установлен элемент питания («+» в сторону нити, предназначенной для извлечения микронаушника из ушного канала);
- звуковой канал забит ушной серой;

Если при установке элемента питания в микронаушнике слышен свист:

- установлен либо не алкалайновый, либо «подсевший» элемент питания;
- звуковой канал забит ушной серой;

Микронаушник начал работать тихо:

- звуковой канал забит ушной серой;
- «подсевший» элемент питания;

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантия на микронаушники – от 6 до 12 месяцев со дня продажи!

Мы технически поддерживаем микро наушники после продажи на протяжении всего срока работы! Это значит, что и по окончании гарантийного срока служба поддержки обеспечивает сервис для наушников, купленных у нас.

Мы предоставляем «экспресс-гарантию». Если гарантийный случай наступил в период 3-х дней после покупки, то мы заменяем устройство на новое.

В каких случаях микронаушник ремонтируется по гарантии:

- если соблюдались условия хранения и эксплуатации;
- при наличии документа о действующей гарантии на устройство;

В каких случаях НЕ производится гарантийный ремонт:

- при механических повреждениях, вследствие неаккуратного обращения или использования скрытого наушника не по назначению;
- при грубом нарушении правил эксплуатации (наушники подвергались воздействию высоких или низких температур, излишней влажности, сильного электромагнитного поля и др.);
- при попытках отремонтировать наушник лично;
- при допущении засорения звукового фильтра мини наушника инородными предметами (ушной серой, грязью и т.д.);
- при потере гарантийного талона или его ненадлежащем оформлении.

ВНИМАНИЕ!

На аккумуляторные батареи в Bluetooth-гарнитурах, зарядные устройства и элементы питания для микронаушников – ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ!

Товар с гарантийным или негарантийным случаем доставляется покупателем к месту ремонта и обратно за свой счет.

Микронаушник не имеет сменных элементов, как, например, в обычных наушниках, и после использования покупателем, возврату не подлежит.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Беспроводной микронаушник

Модель _____

Срок гарантии _____

Дата продажи _____

Производитель _____

Продавец _____

(индивидуально)

(подпись)



беспроводные микронаушники

Дата приема _____
Дата выдачи _____

сервисный центр

Дата приема _____
Дата выдачи _____

сервисный центр

Дата приема _____
Дата выдачи _____

сервисный центр

Дата приема _____
Дата выдачи _____

сервисный центр